

Կրթաշրջանի (GUSD) շարժական Թեժ կետի(Hotspot) օգտագործման ուղեցույց

1 Լիցքավորեք թեժ կետը



2 Միացրեք



3 Լուսային ցուցիչներ

- Մարտկոցի վիճակը
- Համացանցի կարգավիճակը
- Wi-Fi-ին միացած է



i Թեժ կետի անջատելը



Թեժ կետը նախատեսված է միայն կրթաշրջանի (GUSD) հանձնարարությունները կատարելու համար



Թեժ կետը ավտոմատ կերպով ԿԱՆՁԱՏՎԻ 10 րոպե չօգտագործվելու դեպքում:

Եթե ինդիկներ ունեք, Տեխ. աջակցության համար զանգահարեք՝ 818-478-2664

Ինչպես Chromebook-ը միացնել Թեժ կետին (Hotspot)

Ցանկացած GUSD Chromebook ավտոմատ կերպով պետք է միանա GUSD Թեժ կետին:


1. Chromebook-ը և Թեժ կետը միացրեք հոսանքին:



2. Սեղմեք Էկրանի ներքևի աջ անկյունում գտնվող **ժամացույցի** վրա:



3. Սեղմեք **Wi-Fi-ի** պատկերին

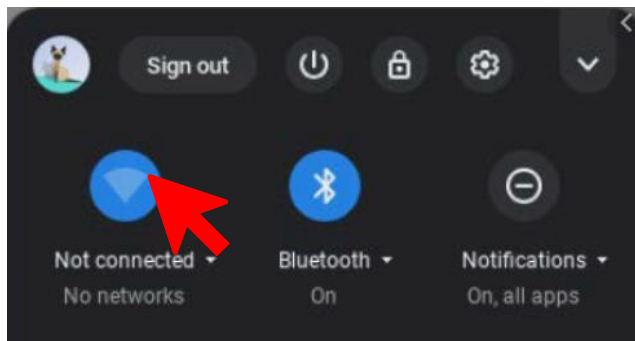

4. Chromebook-ը ավտոմատ կերպով կմիանա **CBR** Wi-Fi-ին

